

Instructions pour l'Installation des panneaux aléatoires

Veillez consulter nos instructions d'installation générales afin d'assurer la préparation adéquate du sous-plancher.

Une bonne préparation de la surface est essentielle pour une installation réussie. Assurez-vous que les panneaux/tuiles aléatoires soient retirés de leur emballage et déposés à plat au moins 24 heures avant l'installation. Laissez-les s'acclimater aux conditions de l'espace où l'installation sera réalisée. La température de la pièce et du produit devrait être maintenue entre 18 et 27°C (64-81°F).

Karndean recommande de d'abord poser quelques carreaux sans utiliser d'adhésif afin de vérifier la disposition avant de les coller de façon permanente.

Chaque boîte contient quatre panneaux complets mesurant 917,6 mm (361/8"). Chaque panneau est composé de neuf tuiles individuelles et de quatre tuiles de 304,8 mm (12" x 12") pour obtenir le motif ci-dessous. Une boîte de bandes décoratives pleine longueur est incluse avec chaque boîte de tuiles assorties. Ces bandes doivent être coupées à la longueur nécessaire.

Notes d'installation

1. Les tuiles assorties doivent être installées pour obtenir une disposition optimale. Les bandes décoratives devront être coupées et insérées entre chaque carreau. Placez la tuile (A) selon la (Fig.1)
2. Les autres tuiles peuvent ensuite être posées conformément à la (Fig.2)
3. Le motif se répète tous les 3 mètres dans les deux sens. (Fig.3)

Fig. 1

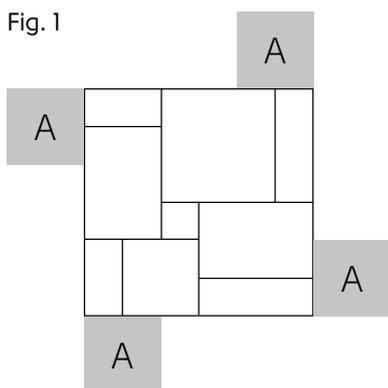


Fig. 2


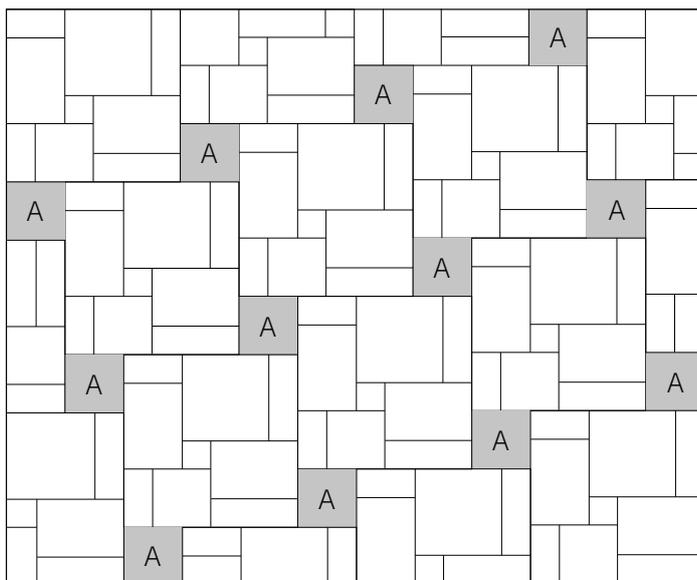


Fig. 3

Bandes de 2 x 24 1/8" (612,8 mm) Bande pleine longueur 36 1/8" (917,6 mm) Bandes de 2 x 18" (457,2 mm)

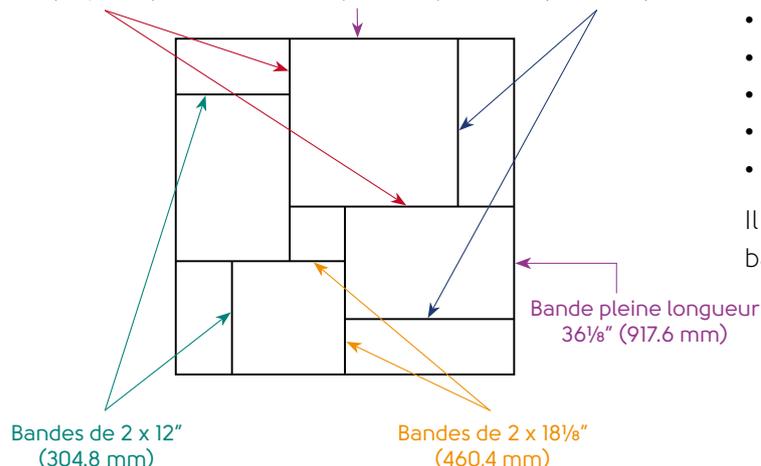

Bandes

- 2 de pleine longueur x 361/8" (917,6 mm)
- 2 x 12" (304,8 mm)
- 2 x 24 1/8" (612,8 mm)
- 2 x 18 1/8" (460,4 mm)
- 2 x 18" (457,2 mm)

Il n'est pas nécessaire de poser des bandes décoratives au périmètre.